
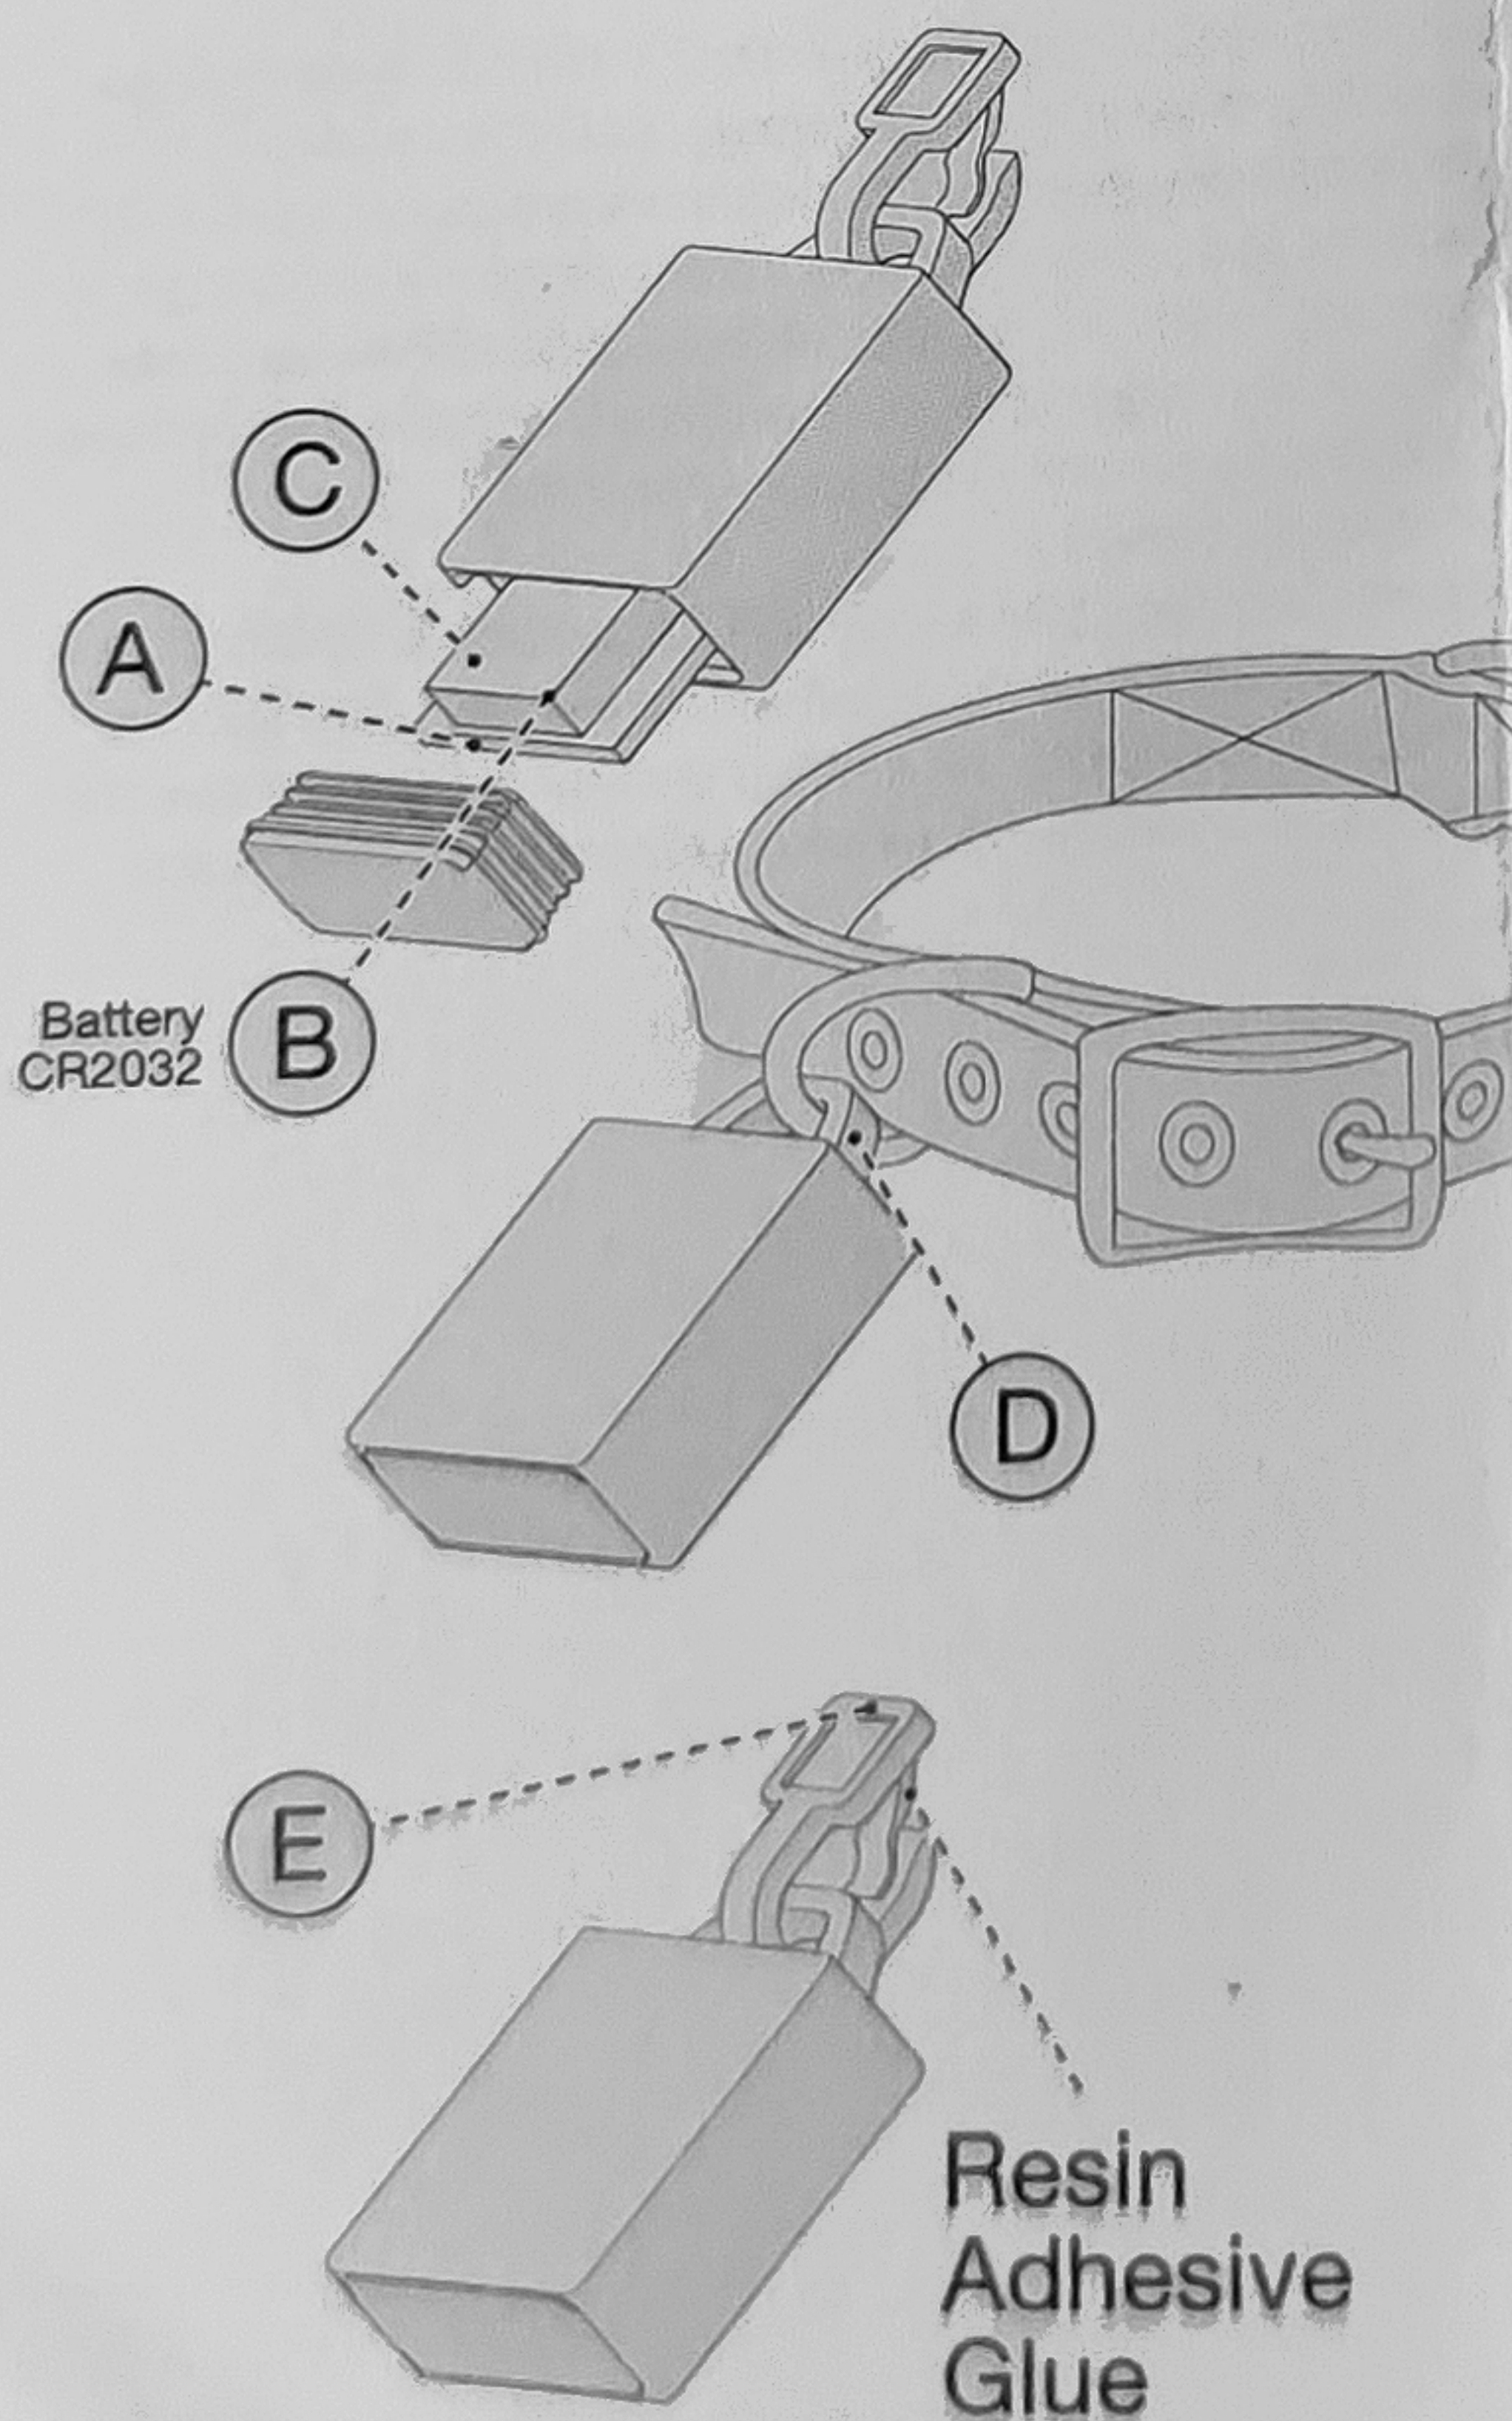


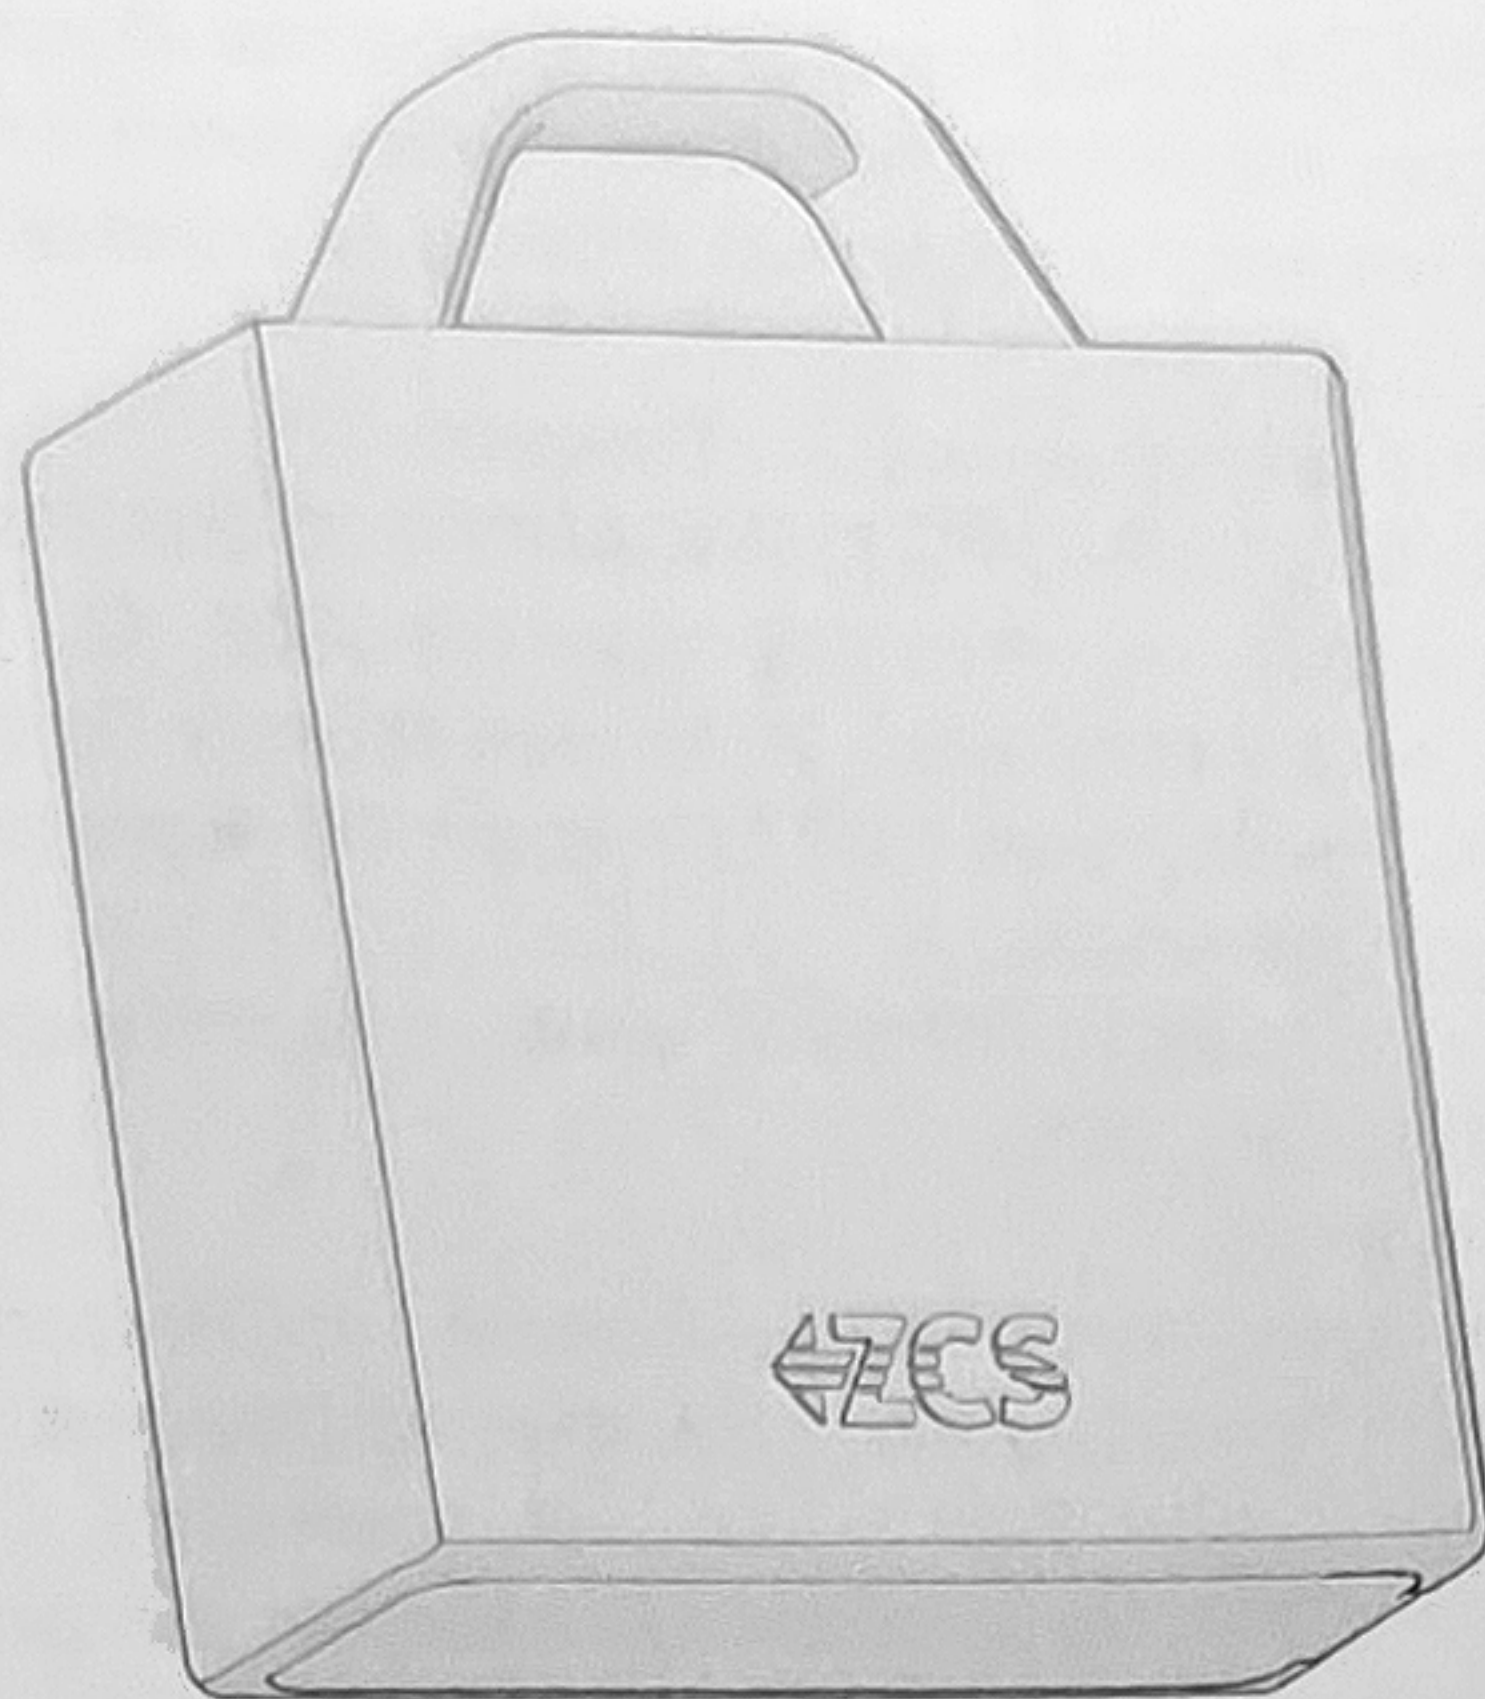

SCHNELLANLEITUNG FÜR DIE INSTALLATION

Diese Vorrichtung erhöht die aktive Sicherheit für den Fall, dass Ihr Haustier sich der Kontrolle entzieht und sich dem Rasenmäroboter nähert.

ACHTUNG! Vergewissern Sie sich anhand der Webseite des Herstellers, ob der Rasenmäroboter mit der Vorrichtung kompatibel ist und ob der Roboter über die neueste Softwareversion verfügt.

ACHTUNG! Die Verwendung dieser Vorrichtung schließt die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften, die im Benutzerhandbuch des Rasenmäroboters angeführt sind, nicht aus.

1. Die Schutzlasche (A) der Batterie (B) entfernen.
 2. FÜR EINE SMARTERE BENUTZUNG VOM SMARTPHONE AUS.
 - Die Karte herausziehen, sodass der QR-CODE zu sehen ist. (C)
 - Die Steuer-App des Roboters öffnen. Die App für Ihr Smartphone mit Android oder IOS kann von der Webseite des Herstellers heruntergeladen werden.
 - Vom Menü aus eine neue Vorrichtung hinzufügen und die Anweisungen zum Einfügen des QR-CODES befolgen.
 3. Das Gehäuse schließen.
 4. Das Funktionieren überprüfen, indem Sie sich von vorne dem Rasenmäroboter mit der Vorrichtung nähern. Der Roboter schaltet die Schnittscheibe aus.
 5. Das Halsband Ihres Haustiers in die Schlaufe der Vorrichtung (D) einfädeln, oder alternativ dazu mit spezifischen Harzen den dafür gedachten Haken (E) ankleben.
 6. Die Vorrichtung ist gebrauchsbereit.
- Regelmäßig, mindestens einmal pro Monat, sich von Ihrem Smartphone aus mit dem Roboter verbinden und den Ladestand der Batterie der Vorrichtung überprüfen.

ENTSORGUNG

Die Verpackung des Produkts besteht aus wiederverwertbaren Materialien. Entsorgen Sie diese gemäß den Umweltschutzvorschriften. Das nicht mehr gebrauchte Gerät muss im Sinne der europäischen Norm 2002/96/EG zu Ende seines Nutzungszyklus auf konforme Weise entsorgt werden. Das betrifft die Wiederverwertung von nützlichen Stoffen, die im Gerät enthalten sind, wodurch die Auswirkung auf die Umwelt reduziert werden kann. Für weitere Informationen wenden Sie sich an die örtliche Entsorgungsstelle oder an den Verkäufer des Geräts.

Entsorgung der Batterien.

Dieses Produkt enthält 1 Batterie vom Typ CR2032. Die Batterie bei einer spezifischen Sammelstelle entsorgen.

WARNHINWEIS: Die Batterien nicht in den Hausmüll werfen: sie müssen getrennt entsorgt werden.